


Hurom™

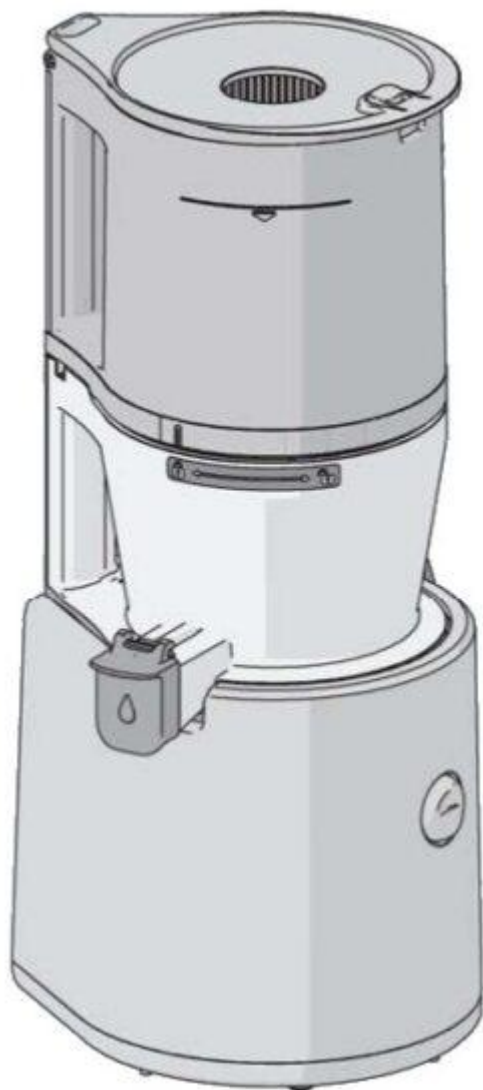

Řada H320N

Obsah

- 1 Pomalý odšťavňovač řady H320N
- 2 Opatření pro bezpečné použití
- 3 Bezpečnostní opatření během používání
- 4 Průvodce vypínačem
- 5 Opatření před odšťavňováním
- 6 Jak sestavit
- 7 Montáž a demontáž silikonu

8 Jak používat

9 Když se šroub během provozu zastaví

10 Jak rozebrat a vyčistit

11 Než požádáte o opravu

Pomalý odšťavňovač řady H320N

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

PŘI POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ BY VŽDY MĚLY BÝT DODRŽOVÁNY ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ VČETNĚ TÉTO:

1. PŘI POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ BY VŽDY MĚLY BÝT DODRŽOVÁNY ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ. PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY.
2. PRO OCHRANU PŘED RIZIKEM ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVKLÁDEJTE HLAVNÍ TĚLO (MOTOR) DO VODY ANI JINÉ KAPALINY.
3. TENTO SPOTŘEBIČ NENÍ URČEN K POUŽÍVÁNÍ OSOB (VČETNĚ DĚTÍ) SE SNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, SMYSLOVÝMI NEBO DUŠEVNÍMI SCHOPNOSTMI, NEBO NEDOSTATKEM ZKUŠENOSTÍ A ZNALOSTÍ, POKUD JSOU POD PŘÍSNÝM DOHLEDEM A TECHNOLOGIÍ APPLI. ODPOVĚDNÍ ZA JEJICH BEZPEČNOST. BLÍZKÝ DOHLED JE NUTNÝ, POKUD JE JAKÉKOLI ZAŘÍZENÍ POUŽÍVÁNO DĚTMI NEBO V BLÍZKOSTI DĚTÍ. DĚTI BY MĚLY BÝT POD DOHLEDEM, ABY SE ZAJIŠTĚLO, ABY SI SE SPOTŘEBIČEM NEHRALY.
4. PŘED MONTÁŽÍ NEBO DEMONTÁŽÍ DÍLŮ A PŘED ČIŠTĚNÍM SPOTŘEBIČ VYPNĚTE, POTOM VYPOJTE ZE ZÁSUVKY, KDYŽ SE NEPOUŽÍVÁ. PRO ODPOJENÍ Uchopte zástrčku a vytáhněte ji ZE ZÁSUVKY. NIKDY NETAHEJTE ZA NAPÁJECÍ ŠNŮRU.
5. VYVARUJTE SE KONTAKTU S POHYBLIVÝMI ČÁSTMI. NEPOKOUŠEJTE SE PORAŽIT ŽÁDNÝ BEZPEČNOSTNÍ BLOKOVACÍ MECHANISMY.
6. NEPROVOZUJTE ŽÁDNÝ SPOTŘEBIČ S POŠKOZENOU ŠNŮROU NEBO ZÁSTRČKOU, ANI PO PORUCHA SPOTŘEBIČE, NEBO JAKÝKOLI ZPŮSOB UPADNUTÍ ČI POŠKOZENÍ. VRAŤTE SPOTŘEBIČ DO NEJBLIŽŠÍHO AUTORIZOVANÉHO SERVISNÍHO ZAŘÍZENÍ K PROHLÍDCE, OPRAVĚ NEBO ELEKTRICKÉMU ČI MECHANICKÉMU SEŘÍZENÍ.
7. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ, KTERÉ VÝROBCE NEDOPORUČUJE ANI PRODÁVÁ, MŮŽE ZPŮSOBIT POŽÁR, ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ZRANĚNÍ.

Advertisements

8. NENECHÁVEJTE ŠNŮRU viset PŘES HRANU STOLU NEBO PULTU.
9. VŽDY SE PŘED ZAPNUTÍM MOTORU UJISTĚTE, ŽE JE KOŠE BEZPEČNĚ ZAPEČENA NA MÍSTĚ. NEOTEVÍREJTE ZÁSOBNÍK, JE-LI ODŠTAVŇOVAČ V PROVOZU.
10. PO KAŽDÉM POUŽITÍ ODŠTAVŇOVAČE PŘEPÍNAJTE DO POLOHY VYPNUTO. PŘED DEMONTÁŽÍ SE UJISTĚTE, ŽE SE MOTOR ZCELA ZASTAVÍ.
11. NEVKLÁDEJTE PRSTY ANI JINÉ PŘEDMĚTY DO ODŠTAVŇOVAČE, JAK JE V PROVOZU. POKUD SE JÍDLO UZAVŘELO V OTEVÍRÁNÍ, POUŽÍVEJTE TLAČOVAČ NA JÍDLO NEBO JINÝ KUS OVOCE NEBO ZELENINY, K ZASUNUTÍ HO DOLŮ. KDYŽ TATO METODA NENÍ MOŽNÁ, VYPNĚTE MOTOR A ROZEBÍREJTE ODŠTAVŇOVAČ, ABYSTE VYJMULI ZBÝVAJÍCÍ POTRAVINY.
12. NEPOUŽÍVEJTE VENKU.
13. NEUMÍSŤUJTE NA TEPLÝ PLYN NEBO ELEKTRICKÝ HOŘÁK NEBO DO BLÍZKOSTI HOŘÁKU ANI DO VYHŘÍVANÉ TROUBY.
14. NEPOUŽÍVEJTE SPOTŘEBIČ K JINÉMU NEŽ URČENÉMU POUŽITÍ.

USCHOVEJTE TYTO POKYNY

Před přečtením manuálu

1. Přečtěte si 'Bezpečnostní opatření' (str. 04-05) a používejte spotřebič správně.
2. Po přečtení manuálu jej uschovejte na vhodném místě pro budoucí použití.
3. Nepoužívejte jej v zahraničí, které má jiné napájení a objtage.
4. Jakákoli vylepšení kvality se mohou bez upozornění změnit.



Opatření pro bezpečné použití

1. Určitě si přečtete
2. Následovat .
3. Bezpečnostní opatření jsou klasifikována následovně.



Varování A porušení některého z varovných značek může způsobit vážné zranění nebo smrt.

- Nezasunujte ani netahejte za napájecí kabel mokřýma rukama.
- Nepoužívejte jiný proud než ten, který je uveden na záručním listu a specifikacích produktu. Mohlo by to způsobit úraz elektrickým proudem, požár a/nebo snížení výkonu. Připojení k jinému svtage může snížit životnost motoru nebo vést k poruše.
- Bezpečně zasuňte zástrčku napájecího kabelu až na doraz do zásuvky. Advertisements
- Neohýbejte, nesvazujte, nepoškozujte ani netahejte za napájecí kabel silou, ani jej neumísťujte do blízkosti vysokých teplot nebo tepla, jako je plynový sporák. Na produkt také nepokládejte žádné těžké předměty, nezaklínujte jej do úzkého prostoru ani jej neupravujte.
- V žádném případě jej nepřestavujte. Nepokoušejte se jej také sami rozebírat nebo opravovat. Advertisements
- Nevkládejte žádné cizí předměty, jako je prst nebo železný špendlík, do žádné trhliny nebo otvoru v těle produktu. Mohlo by to způsobit požár, úraz elektrickým proudem, zranění a/nebo poruchu. Pro poprodejní servis a údržbu produktu kontaktujte zákaznické centrum HUROM.
- Pokud je zástrčka poškozená, neopravujte ji ani nepřestavujte sami a místo toho navštivte poprodejní servisní středisko nebo pobočku.
- Zabraňte namočení nebo stříkání vody na tělo produktu. Zajistěte, aby se do vypínače produktu nedostala voda nebo cizí materiál.
- Neovládejte vypínač mokřýma rukama.

- Z bezpečnostních důvodů vždy uzemněte elektrickou zásuvku. Neuzemňujte jej také k plynovému potrubí, plastovému vodovodnímu potrubí nebo telefonnímu vedení. Ujistěte se, že používáte uzemněnou zásuvku.
- Během provozu se nepokoušejte demontovat žádné části sady komory ani vkládat cizí předměty, jako jsou prsty nebo lžíce, do vstupu nebo výstupu šťávy.
- Nepoužívejte jej v dosahu dětí. Děti by měly být pod pečlivým dohledem, aby si s tímto zařízením nehrály. Pokud do něj děti náhodně narazí a srazí, hrozí nebezpečí zranění nebo poruchy.
- Osoba, která není obeznámena s manipulací s výrobkem, by jej neměla sama používat. Každý, kdo má fyzické nebo psychické problémy nebo kdo nemá zkušenosti a znalosti, by jej neměl používat bez přítomnosti vedoucího.
- Nepoužívejte výrobek, pokud nosíte nebo držíte předměty s magnetickou silou (např. magnetické náramky). Umístění magnetických předmětů do blízkosti výrobku může způsobit poruchu.

Pozor Porušení některé z výstražných značek může vést k vážnému zranění nebo smrti.

- Neprovozujte výrobek, pokud není sada těla výrobku a sada komory bezpečně připojeny.
- Pokud dojde k úniku plynu apod., nedotýkejte se napájecího kabelu, ale místo toho otevřete okna a prostor důkladně vyvětrejte.
- Pokud se šroub během provozu přestane otáčet, stiskněte provozní spínač ve směru [REV] po dobu 3 až 5 sekund, aby se aktivoval zpětný chod. Poté, jakmile se zpětný chod úplně zastaví, stiskněte spínač znovu ve směru [ON]. Pokud je výrobek trvale v zastaveném stavu, může dojít k přehřátí motoru a poškození dílů a narušení funkcí. Pokud problém přetrvává, zastavte produkt a kontaktujte zákaznické centrum HUROM.
- Během provozu nepohybujte tělem produktu, nerozebírejte ani nemontujte sadu nebo části komory. Předtím zastavte operaci a vytáhněte napájecí kabel.
- Při používání výrobku dávejte pozor, aby se do vstupu nedostala kravata, dlouhý náhrdelník, šátek apod.
- Pro použití umístěte tento výrobek na rovný a stabilní povrch.
- Při vkládání ingrediencí do vstupu nepoužívejte hůlku, lžíci, žádné tvrdé předměty ani nic jiného než zatlačovač.
- Nepoužívejte výrobek pokaždé nepřetržitě déle než 30 minut. Mohlo by dojít k přehřátí motoru a způsobit poruchu. Aby to fungovalo znovu, úplně před použitím zastavte zařízení asi na 5 minut.

- Nevystavujte výrobek nadměrným nárazům a nevystavujte jej pádu.
Pokud zařízení vydává neobvyklé zvuky, nadměrné teplo nebo kouř, okamžitě jej přestaňte používat a kontaktujte středisko služeb zákazníkům. Zápach při používání nového produktu přirozeně časem zmizí.
- Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky, když jej nepoužíváte. Při vytahování napájecího kabelu se také ujistěte, že uchopíte zástrčku, abyste ji vytáhli.
Nečistěte výrobek při teplotě 80 °C nebo vyšší. Nevkládejte jej do myčky nádobí, sušičky, mikrovlnné trouby atd. Mohlo by dojít k poruše a/nebo deformaci dílů.
- Výrobek váží přibližně 6.2 kg. Při přemísťování produktu se ujistěte, že pevně držíte tělo produktu oběma rukama. Pokud s ním pohnete tak, že budete držet pouze komoru nebo strany těla produktu, může tělo spadnout a způsobit zranění nebo poruchu.
- Nepoužívejte tento výrobek pro použití v domácnosti pro komerční účely.
Nadměrná extrakce velkého množství přísad může způsobit poškození dílů. V případě použití ke komerčním účelům kontaktujte prosím zákaznické centrum ohledně způsobu použití



Bezpečnostní opatření během používání

- Ujistěte se, že důkladně rozumíte tomu, jak ingredience připravit a správně je připravit, než je vložíte.
- Špatně připravené přísady mohou bránit procesu extrakce a/nebo způsobit poškození produktu.
- Ingredience vyžadující zvýšenou péči
Při použití samotných vařených ingrediencí, jako jsou vařené brambory a vařené sladké brambory, nebo změkčujících ingrediencí, jako jsou banány, zrající kiwi nebo rajčata, se šťáva může shromáždit uvnitř komory a nebude správně extrahována. Vložte jen malé množství nebo je použijte s jinými přísadami.
-Při vkládání vlašských ořechů, arašídů, mandlí, slunečnicových semínek, piniových oříšků, fazolí atd. přidejte pouze malé množství nebo je přidejte s dalšími přísadami po namočení je do vody.
- Ingredience nelze odšťavnit
– Nevkládejte přísady, které nelze odšťavnit, jako jsou sezamová semínka, kávová zrna, čínská paprika, kůra stromů a jehličí. Nevkládejte bahenní ryby, úhoře, krevety, bahenní šneky, olivně atd.
– Nevkládejte ovoce namočené v alkoholu, medu nebo cukru (hrozny, maliny,

moruše atd.) a enzymy (sklenice, enzymy borovice skalní atd.).

– Nevkládejte přísady, jejichž vlastnosti znesnadňují odšťavňování, jako jsou stříbřité plody, aloe, kaktusy, kdoule, jamy, kořen kudzu, cukrová třtina, žalud a pampelišky.

– Nevkládejte led vyrobený zmrazením vody.


- Vylouhovanou zeleninovou šťávu se doporučuje konzumovat pokud možno ihned a neuchovávat ji delší dobu v chladničce.
- Tento produkt nepoužívejte k drcení zrn. Mohlo by dojít k poškození nebo nesprávné funkci.
- Neextrahujte znovu šťávu z dužiny, která již byla odšťavněna.
- Před vložením jakýchkoli přísad neprovádějte žádný chod produktu naprázdno.
- Nevkládejte přísady do násypky nad značku limitu.
- Nepoužívejte jej nepřetržitě déle než 30 minut.
-Motor by se mohl přehřát a způsobit poruchu. Při nepřetržitém používání však přerušete provoz a použijte jej po přestávce delší než 5 minut.
- Během provozu nevkládejte hůlku nebo lžici do výpusti šťávy/dřeně.
- Při vkládání surovin nepoužívejte nic jiného než zatlačovač. Mohlo by dojít k poškození součástí nebo ke zranění a/nebo selhání.
- Neovládejte vypínač mokřima rukama.
– Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, zkratu a/nebo požáru. Na vypínač nebo do jeho blízkosti se nesmí dostat cizí látky.
- Použijte jej s otevřeným uzávěrem šťávy.
– Šťáva může vytékat zpět do násypky, pokud je uzávěr šťávy během odšťavňování uzavřen.
- Nepoužívejte jej, pokud je horní část těla produktu vlhká od extrahované šťávy nebo vody.

Poznámka

1. Zvadlé ingredience, které byly delší dobu skladovány v lednici, nebo mražené ovoce mohou produkovat pouze malé množství šťávy nebo vůbec žádnou.

2. Pokud není výrobek ihned po použití vyčištěn, může dužina vyschnout, což ztěžuje její rozebrání a čištění a také může způsobit zhoršení výkonu. Pokud je to možné, vyčistěte jej ihned po použití.

Průvodce vypínačem

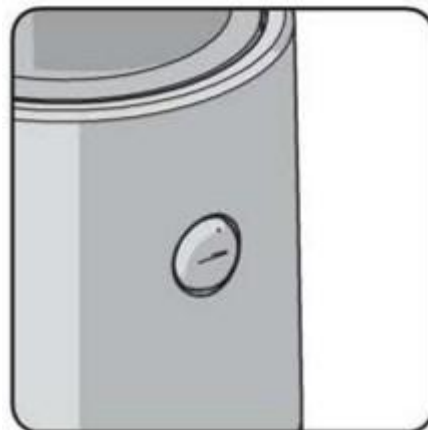

Pro provoz stiskněte provozní spínač.



[ON]: Provoz – Používá se ke spuštění odšťavňování

[



0]: Stop – Používá se k zastavení činnosti produktu

[

REV]: Reverzní rotace – Používá se, když se provoz během používání zastaví z důvodu přetížení přísadami. Funguje pouze tehdy, když je stisknut spínač zpětného chodu [REV]



a zastaví se, když je spínač uvolněn.

Opatření před odšťavňováním

- ✂ Pokud máte alergii, ujistěte se, že jste při přípravě ingrediencí vybrali správné ingredience pro vaše tělo.
- ✂ Způsob a poznámky k použití zařízení pro jednotlivé přísady najdete v knize receptů.
- ✂ Připravte ingredience ve velikostech, které lze vložit do násypky. Pokud chcete odšťavnit velký objem nebo provést rychlé odšťavňování, nakrájejte ingredience před vložením na menší kousky. U přibližně 1 kg zopakujte krok „rozebrat a vyčistit po odšťavnění“ pro použití.
- ✂ Nevkládejte přísady do násypky nad značku limitu.
- ✂ Při použití samotných vařených nebo měkkých ingrediencí se šťáva může shromáždit uvnitř komory a nebude správně extrahována. Vložte jen malé množství nebo je použijte s jinými přísadami.
- ✂ Při odšťavňování vláknitého ovoce a zeleniny může šťáva zhoustnout.
- ✂ Vložení následujících přísad, které nelze odšťavnit, může vést k poškození nebo poruše.
 - Ingredience, které nelze odšťavnit, jako jsou sezamová semínka, kávová zrna, čínská paprika, kůra stromů a jehličí, stejně jako bahenní ryby, úhoři, krevety, bahenní šneci, chobotnice atd.
 - Ovoce namočené v alkoholu, medu nebo cukru hrozny, maliny, moruše atd.) a enzymy (sklenice, enzymy borovice skalní atd.) – Přísady, jejichž vlastnosti znesnadňují odšťavňování, jako jsou stříbřité, aloe, kaktusy, kdoule, banány, jamy, kořen kudzu, cukrová třtina, žaludy a pampelišky
 - Vařené přísady, jako jsou vařené brambory a sladké brambory
 - Led vyrobený zmrazením vody
- ✂ Nepoužívejte jej k drcení zrn.
- ✂ Viz pokyny v [viz str. 5).

4-1. Jak připravit ingredience

Protože některé ingredience vyžadují při přípravě zvláštní péči, přečtěte si prosím následující pokyny, jak ingredience připravit.

Při vícenásobném nebo hromadném odšťavňování se ujistěte, že jste ingredience nakrájeli na malé kousky a poté opakujte krok „po odšťavnění rozebrat a vyčistit“.

Pro rychlejší odšťavňování nasekejte ingredience na jemné kousky.

Citrusové plody

Grapefruity, pomeranče, citrony atd. Ingredience připravíme tak, že je oloupeme a nakrájíme na menší kousky, aby se vešly do násypky. Před vložením odstraňte všechna tvrdá, nerozkousatelná semena.

Plody s hustou slupkou

Ananas, dračí ovoce, melouny, vodní melouny, granátové jablko atd.

Ingredience připravíme tak, že je oloupeme a nakrájíme na menší kousky, aby se vešly do násypky. Před vložením odstraňte všechna tvrdá, nerozkousatelná semena.

Semenné plody

Hrozny, jablka, broskve, tomel, švestky, třešně, hrušky, korejské melouny atd.

U ingrediencí obsahujících tvrdá, nerozkousatelná semena nebo velká semena, jako jsou ty v broskvích, nezapomeňte nejprve odstranit semínka a nakrájet a připravit pouze dužinu. Tvrdá semena mohou zastavit provoz nebo poškodit díly. Semena jablek obsahují toxicitu, proto je co nejvíce odstraňte. U hroznů otrhejte každý hrozn z trsu po důkladném vyčištění. Neextrahujte pouze přísady, které jsou příliš měkké; místo toho je smíchejte s jiným ovocem a zeleninou.

Měkké ovoce

Jednorázová extrakce (bobule, cherry rajčata, ananas atd.)

✂ Suroviny důkladně očistěte a nakrájejte na malé kousky, které se vejdou do vstupu násypky. U ovoce a zeleniny se stopkami nejprve odstraňte stopky.

Směsná extrakce (jahody, kiwi, banány, rajčata, mango atd.)

U suchých a viskózních přísad je pro extrakci smíchejte s ostatními přísadami.

Odstraňte slupku a stonky a také odstraňte semínka, pokud nějaká jsou.

Kořenová zelenina

Mrkev, řepa, zázvor, sladké brambory, brambory, česnek atd.

Ingredience omyjte pod tekoucí vodou, abyste odstranili nečistoty a jiné cizí látky. U vláknitých přísad, jako je zázvor, oloupejte vnější slupku a nakrájejte je na malé kousky. Dlouhé ingredience je pro extrakci nakrájejte svisle.



Listová a stonková zelenina

Celer, kapusta, zelí, vodní petržel, pšeničná tráva, pažitka atd.


Pro extrakci nakrájejte ingredience na 3 cm nebo kratší kousky. Vzhledem k tomu, že listová a stonková zelenina je hrubá a vláknitá, nelze ji snadno odšťavnit a může se zachytit do Multi-screw.

- Při odšťavňování jiných ingrediencí než kořenové, listové a řízkové zeleniny může šťáva stékattagnate.

Jak používat každé sítko

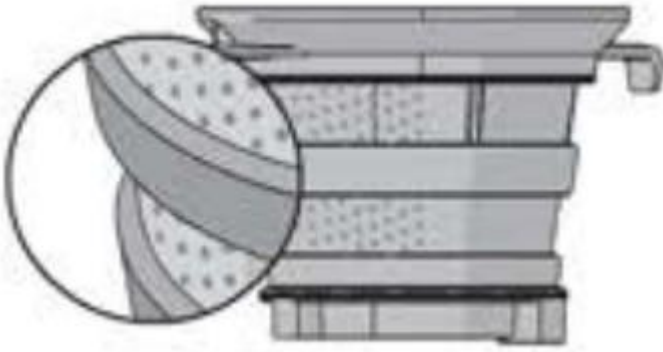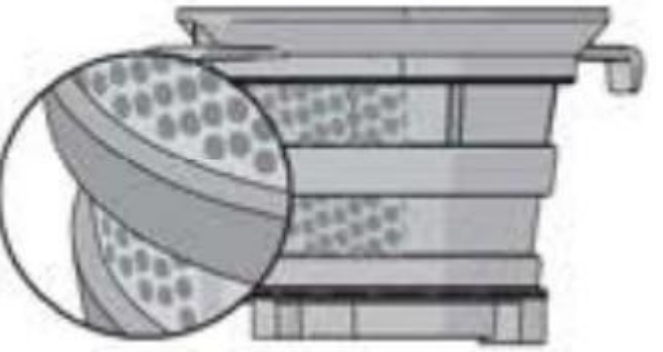Jemné sítko		Používá se k extrakci zeleniny a ovoce k výrobě šťávy
Hrubé sítko		Hrubé sítko má velké otvory, takže se primárně používá k výrobě husté šťávy s pevnou dužinou. Je ideální pro použití banánů, jahod a dalších ingrediencí, jejichž dužina je měkká, stejně jako ingredience s hustou šťávou. Je užitečné připravit si smoothie, latte nebo polévku.

Jak sestavit

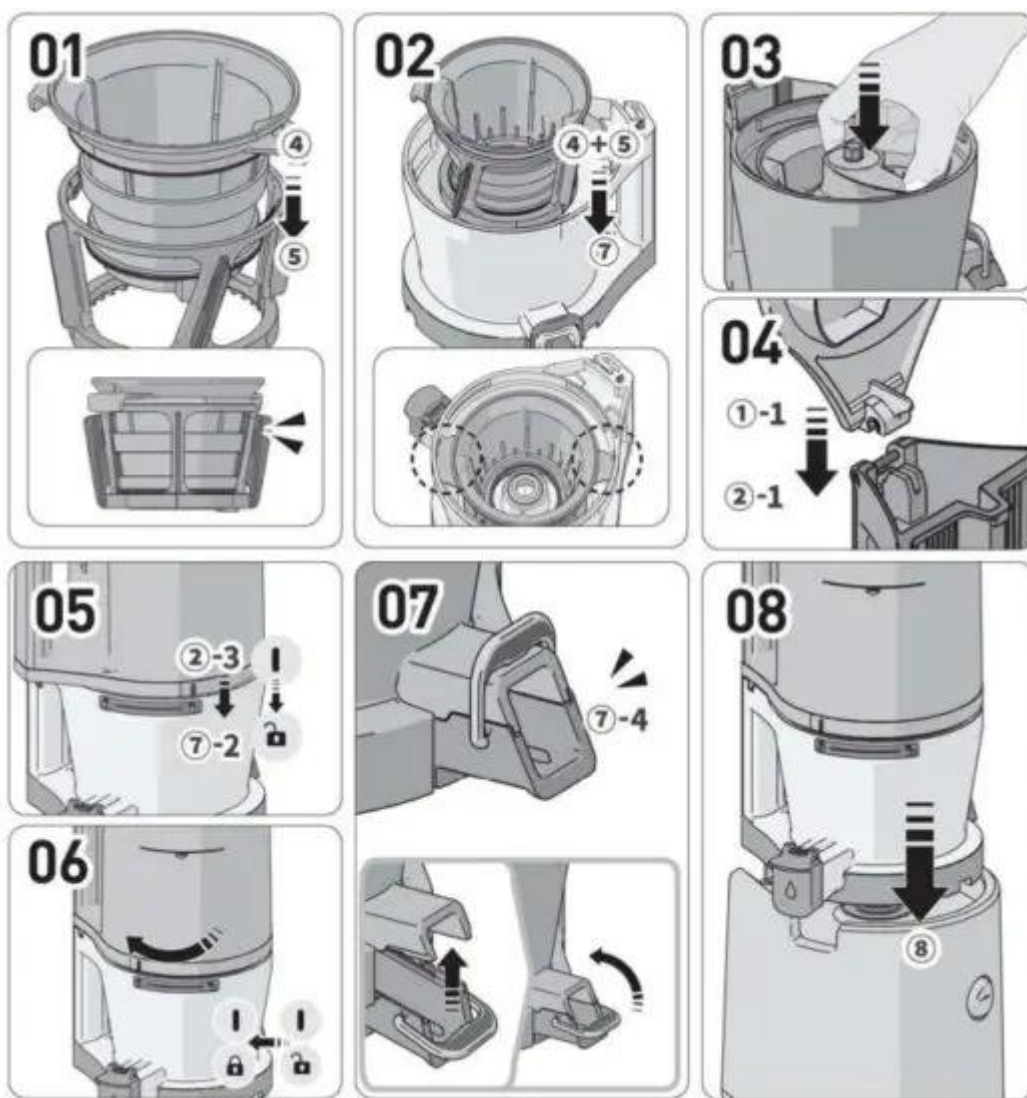

1. Sestavte jemné sítko (4) a rotační kartáč (5), jak je znázorněno na obrázku. Zatlačte ho až na doraz.
2. Vyrovnajte sadu jemného sítka + rotační kartáč, namontovanou na komoře (7), na drážku komory, jak je znázorněno na obrázku.
3. Nasadte šroub na sestavenou komoru. Zatlačte jej až na doraz, dokud již nezapadne.
4. Sestavte jej tak, že kryt zásobníku (1-1) postavíte svisle do zásobníku (2-1). 05 Vyrovnajte zásobník[] značka montážního vodítka (2-3) s komorou[] montážní vodící značka (7-2) pro připojení.


5. Otáčejte sestavenou násypkou ve směru hodinových ručiček, dokud její vodící značka nebude zarovnána se značkou vodítka sestavy komory [🔒].
6. Pokud nejsou vnitřní součásti správně sestaveny, zásobník se nezavře. Zkontrolujte, zda jsou správně upevněny vypouštěcí kryt a smyčka (7-4) komory.
 1. Zavřete vypouštěcí kryt a upevněte jej smyčkou.
 2. Pokud není obal na svém místě nebo páka není řádně upevněna, může během extrakce vytéct šťáva nebo se páka může otevřít.
7. Umístěte dobře sestavenou komorovou sadu na tělo produktu (8). Sestavte komorovou sadu a připojte ji k tělu produktu.

Montáž a demontáž silikonu


※ Silikonové těsnění je spotřební materiál, který se doporučuje vyměnit jednou za 6 až 12 měsíců. Lze je zakoupit prostřednictvím Centra služeb zákazníkům.

(Pokud není výrobek správně sestaven, může odšťavňovač vytéct.)

Extrakční balení

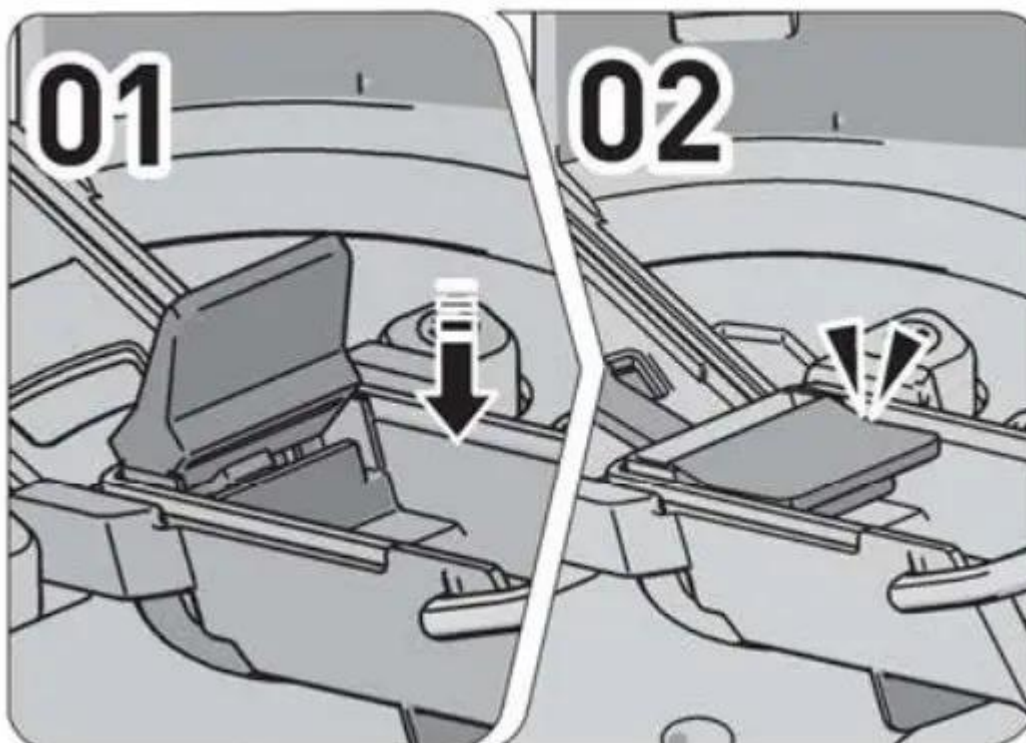


Těsnění

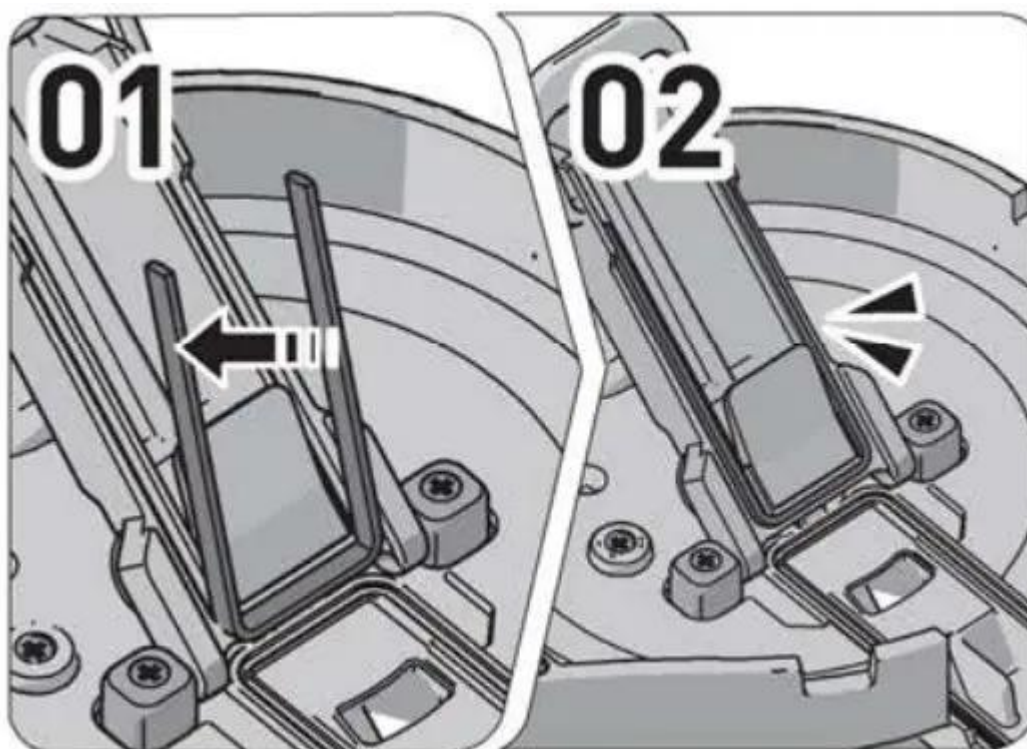


1. Uchopte a vyjměte obal, jako byste jej vytahovali zpět.
2. Po vyčištění vložte nejprve jednu stranu obalu, jako byste jej zahákli.
3. Vložte zbývající část a zatlačte na obvod.

Komorové balení

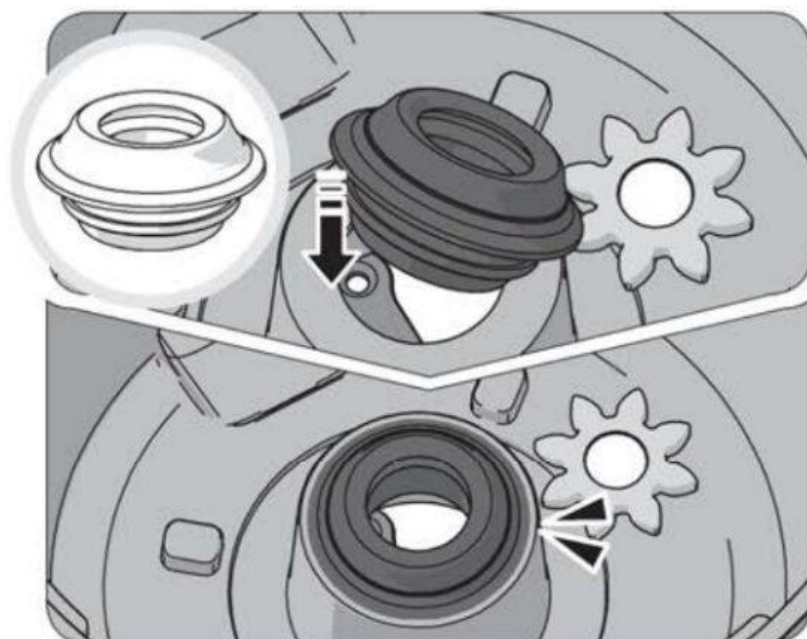


1. Uchopte jednu stranu a vytáhněte ji zpět, abyste ji oddělili.
2. Po vyčištění zkontrolujte horní a spodní část obalu a vložte jej, jako byste zahákli jednu stranu. Pevně stiskněte zbývající část obalu bez jakékoli složené plochy.

Balení násypky

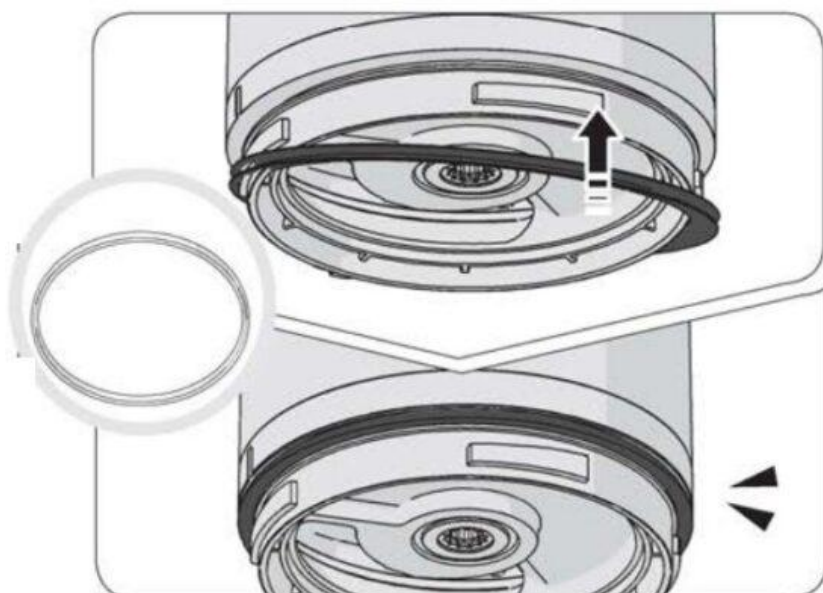


Sestavte obal, jak je znázorněno na obrázku.

Juice Cap balení

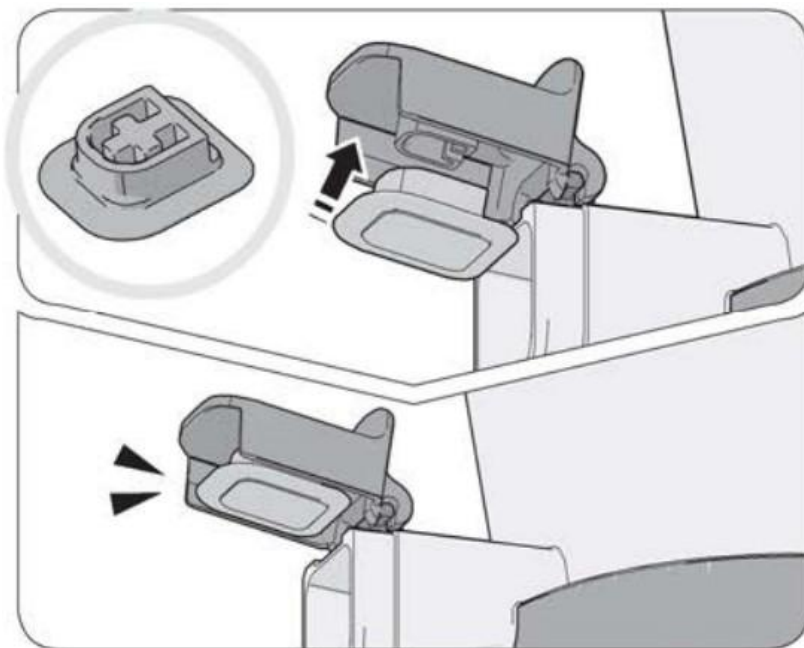


Po vyčištění vložte tak, aby kulatá strana těsnění směřovala ven, zatímco drážky mřížky směřovaly nahoru

Balení rotačního kartáče

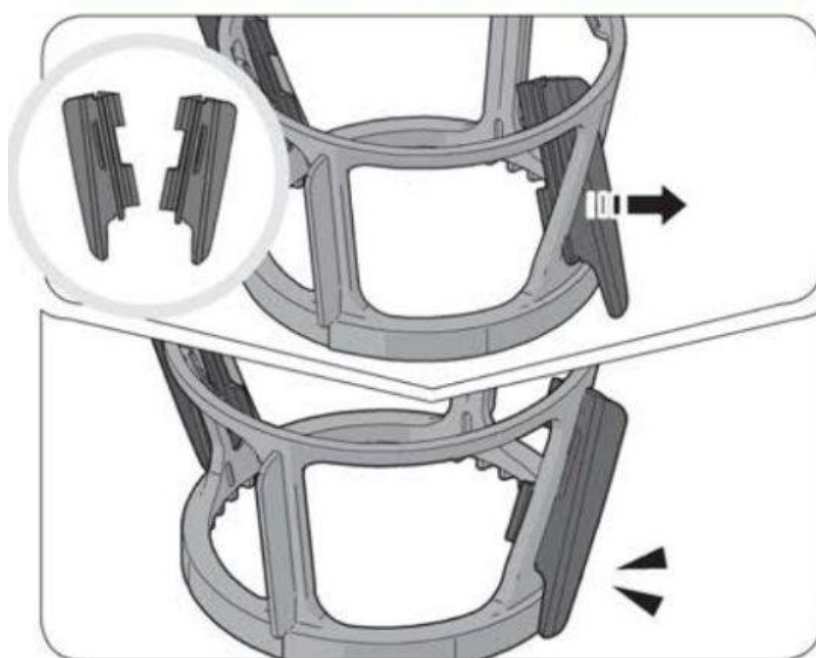

1. Po vyčištění sticone brusin jej vytáhněte zevnitř ven a sestavte jej, jak je znázorněno na obrázku
2. Uchopte horní a spodní část vnějších čepelí silikonového kartáčku a pevně jej přitáhněte

Jak používat

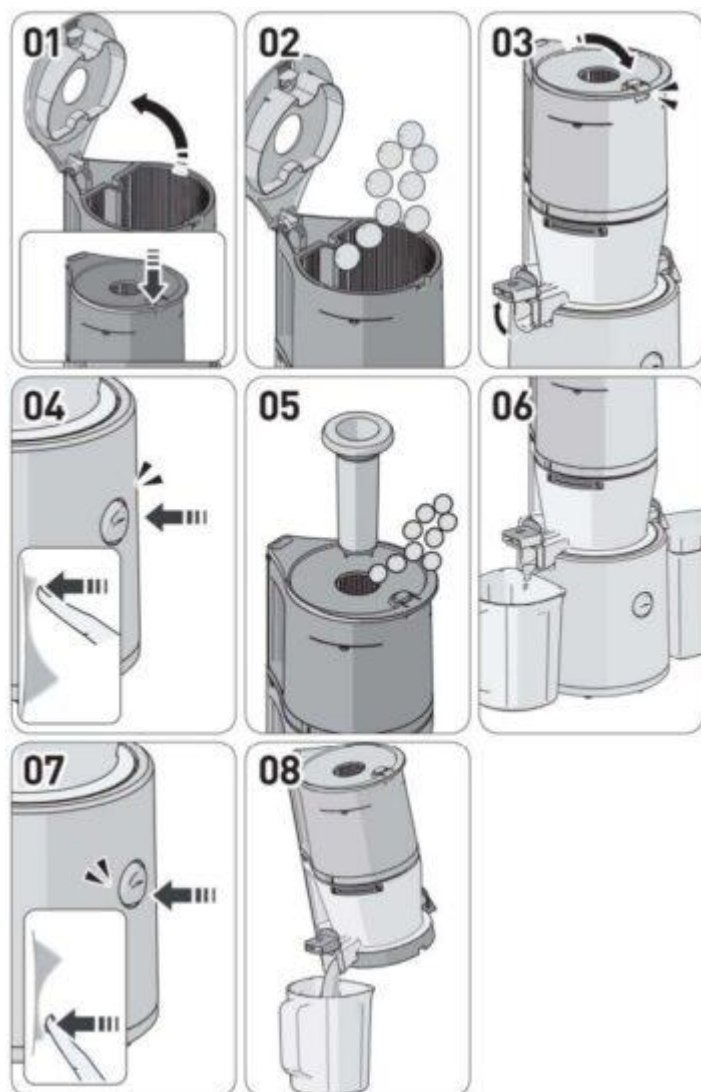


Když se šroub během provozu zastaví

1. Otevřete kryt zásobníku.
1 Stisknutím páčky krytu koše jej otevřete. Přetížení produktu přísadami může produkt poškodit.
2. Přidejte odšťavňovací přísady pod značku limitu na zásobníku.
1 Použijte měkké přísady smícháním s ostatními
3. Zavřete víko násypky a ponechte uzávěr na šťávu otevřený.
1 Před stisknutím spínače extrakce 10NL nejprve umístěte nádobku na šťávu.
2 Šťáva může vytékat zpět do násypky, pokud je uzávěr šťávy zavřený, pokud

šťáva nevytéká z trouby po otevření uzávěru šťávy, otevřete kryt násypky a vyjměte obsah.

4. Stisknutím provozního spínače [ON] spustíte provoz.
 - 1 Zvuk „cvaknutí“, když je produkt v provozu, je zvuk komory a spojení motoru
5. Chcete-li přidat další přísady během provozu, použijte přídatnou nádobu nebo otevřete kryt násypky.
 - 1 Provoz se zastaví, když se otevře kryt koše
 - 2 Nepoužívejte nic jiného než určený tlačník
 - 3 V případě, že se ingredience roztočí, ale nepodaří se je rozemlít v násypce během extrakce, použijte tlačník k stlačení ingrediencí.
6. Nechte stroj běžet ještě asi 1 minutu poté, co všechny přísady spadnou do zásobníku.
 - 1 Pomalu lisuje a vymačkává ingredience, takže chvíli trvá, než se odšťavní poslední ingredience.
 - 2 Odstranění zbývajících čerpadla dodatečným ovládním stroje po extrakci usnadňuje odpojení zásobníku a čištění dílů
7. Po dokončení odšťavňování a odstraňování dužiny zastavte stroj stisknutím hlavního vypínače.
 - 1 Stroj se zastaví 3 sekundy po jeho zastavení stisknutím vypínače.
8. Vylijte zbývající šťávu nakloněním komory dopředu.
 - 1 U hustě koncentrované šťávy z rajčat apod. může šťáva stále zůstat v komoře

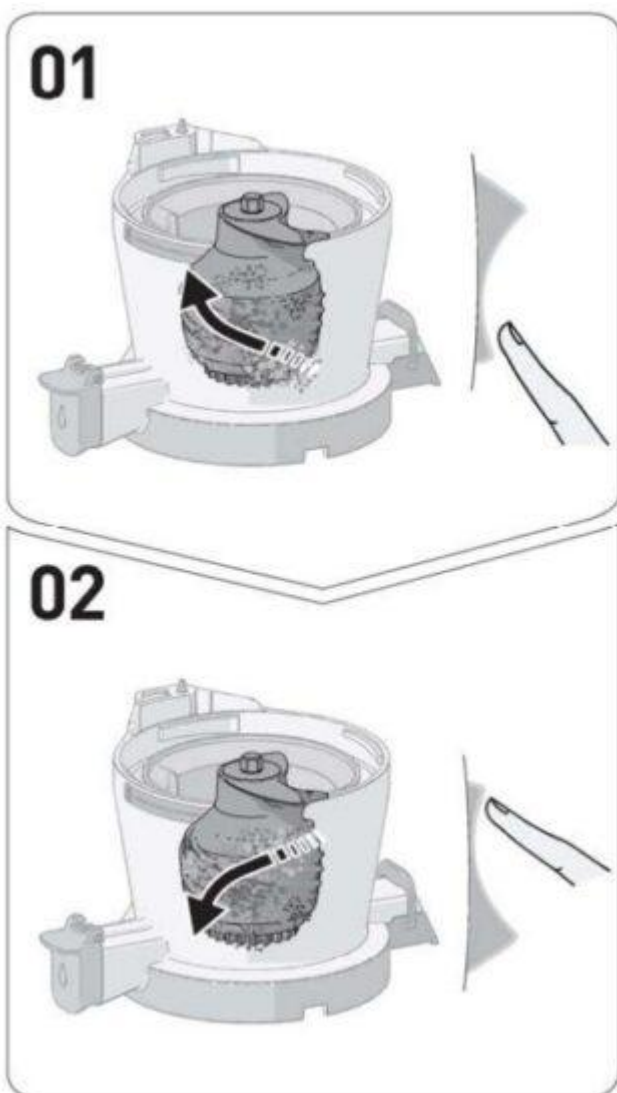


1. 2 až 3krát opakujte proces stisknutí provozního spínače ve směru [REV] po dobu 3 až 5 sekund a poté jej uvolněte. Reverzní rotace (REV) je funkce, která vrací a zvedá ingredience nahoru. Funguje, když je spínač stlačen ve směru IREV] a otáčení šroubu se zastaví, když spínač uvolníte.
2. Po úplném zastavení šroubu po zpětném otáčení stiskněte provozní spínač ve směru [ON], aby se operace znovu spustila.
Při použití funkce vytahování [ON] nebo reverzní rotace [REV] nejprve zcela zastavte šroub a poté použijte spínač ve směru funkce, která má být použita jako další

Poznámka

nefunguje ani po provedení výše uvedených kroků, odpojte napájecí kabel ze zásuvky, vyjměte kryt komory, umyjte ji a znovu použijte. Motor se bude točit i po vypnutí stroje, ale zpomalí se a úplně se zastaví

Jak rozebrat a vyčistit

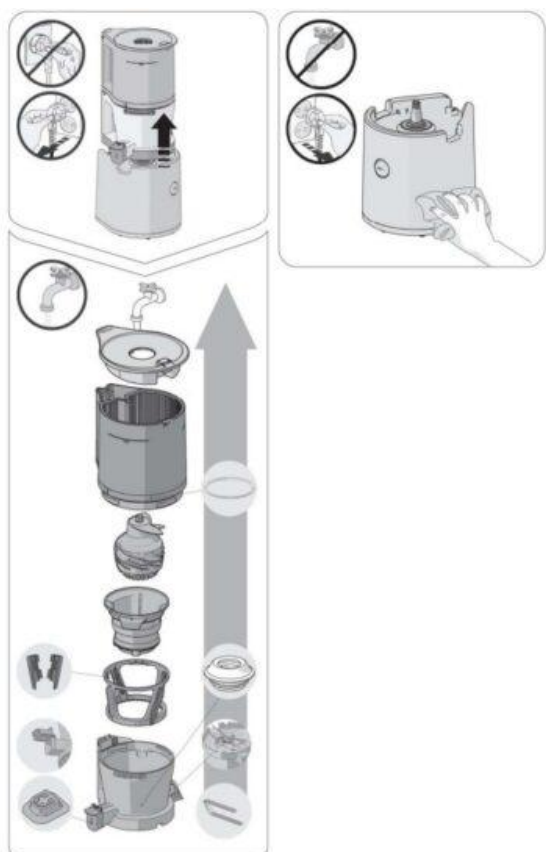

✱ Poté, co produkt úplně přestane fungovat, suchýma rukama vytáhněte zástrčku napájecího kabelu. I po zastavení produktu se motor pomalu zastaví, takže před odpojením sady komory počkejte asi 3 sekundy.

1. Oddělte sadu komory od těla produktu. Otočte násypku, abyste ji otevřeli, a poté postupně zatáhněte za každou z částí, abyste je rozebrali.
2. Díly omyjte čisticím kartáčkem pod tekoucí vodou
3. Otevřete vypouštěcí kryt a uzávěr šťávy, abyste vyčistili komoru.
4. Otřete tělo produktu reklamouamp ručníkem nebo měkkým hadříkem
5. Po použití silikonové těsnění oddělte a vyperte
– Zbytky mohou stále ulpívat. (balení násypky, balení uzávěru šťávy, extrakční balení, těsnění těsnění, komorové balení, silikonový kartáč
6. Díly můžete sterilizovat tak, že je namočíte do teplé vody zředěné jedlou sodou, kyselinou citronovou nebo octem

✖ Pokud výrobek nevyčistíte ihned po použití, může způsobit korozi jeho nerezových dílů a dalších dílů nebo jejich zabarvení v důsledku soli a buničiny z přísad. Nečistoty mohou také vyschnout a uvíznout uvnitř, což ztěžuje jejich rozebrání a čištění a může

také způsobit snížení výkonu. Bezpodmínečně jej ihned po použití vyčistěte a vysušte na vzduchu a uložte na čisté místo. Pro dlouhodobé skladování použijte k mytí čisticí kartáč. Nečistěte vroucí nebo vysokoteplotní vodou ani nepoužívejte čisticí houbu, ocelovou houbu, abraziva a jiné ostré čisticí nástroje. Neumísťujte do myčky nádobí nebo sušičky na nádobí

Než požádáte o opravu

Než požádáte o opravu, zkontrolujte následující. Pro následný servis a jakýkoli dotaz, který můžete mít při používání produktu, kontaktujte naše zákaznické centrum nebo domovskou stránku na adrese <http://www.globalhurom.com> Při požadavku na následný servis nebo díly zkontrolujte číslo výrobce nebo číslo pod čárovým kódem.

01. Když produkt začne fungovat, uslyšíte „cvaknutí“.	Je to zvuk motoru a spojení šroubu. Nepovažuje se to za poruchu.
02. Nepracuje pouze s tělem produktu.	Zkontrolujte, zda jsou sestava komory a tělo produktu správně sestaveny. Při montáži nebo demontáži produktu nezapomeňte vypnout napájení.
03. Sestavte jej tak, aby byl vyrovnán s bezpečnostním senzorem.	Zkontrolujte, zda je sestaven v souladu s vodící značkou. Při montáži nebo demontáži produktu nezapomeňte vypnout napájení.
04. Nefunguje to.	Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně zapojen. Stroj nemusí po dlouhé době (30 minut nebo déle) fungovat. Po ochlazení tepla těla produktu (motoru) bude fungovat normálně.
05. Během normálního provozu se zastaví.	Zkontrolujte, zda je zásobník správně smontován. Pokud je násypka nesprávně sestavena, produkt nebude fungovat. Bude fungovat pouze tehdy, když jsou symbol zámku na komoře a montážní značka násypky sestaveny tak, aby byly proti sobě. Zkontrolujte, zda je výrobek sestaven podle kroků uvedených v montážním návodu. Viz stránka průvodce montáží (strana 8). Není vloženo nadměrné množství přísad nebo extrémně husté přísady? Aktivaci zpětného chodu naleznete

	na straně 11 návodu. Pro bezpečnost je nastaven časovač, který se automaticky zastaví po cca 5 minutách od zahájení provozu. Opětovným krátkým stisknutím spínače zahájíte provoz.
06. V horní části vícešroubu jsou stopy po trhlinách způsobené vícešroubem nebo škrábance.	V procesu výroby výlisku se kromě rovných značek formy vytvoří na stranách a vršku Multi-screw značky ve tvaru křivky. Jsou to normální součásti a vůbec neovlivňují provoz.
07. Šťáva vytéká vývodem dužiny ihned po vložení přísad.	V závislosti na vložených surovinách může výpustem dužiny unikat malé množství šťávy. Nejedná se o vadu výrobku, ale spíše o jev způsobený vlastnostmi složek. Únik se zastaví, jakmile se produkt rozběhne. Pokud únik přetrvává, kontaktujte středisko služeb zákazníkům.
08. Šťáva teče zpět do násypky.	Vylili jste šťávu se zavřeným uzávěrem šťávy? Při odšťavňování s uzavřeným uzávěrem šťávy může šťáva vytékat zpět do násypky. Pokud obsah není dostatečně vyprázdněn ani po opětovném otevření uzávěru šťávy, otevřete kryt násypky a obsah vyprázdněte.
09. Šťáva uniká mezi násypkou a komorou nebo mezi komorou a tělem produktu	Je těsnění násypky nebo těsnění komory správně sestaveno? Šťáva unikne, pokud je těsnění násypky nebo komorové těsnění sestaveno obráceně nebo neúplně. Zkontrolujte, zda je obal správně smontován.
10. Zásobník se neotevře.	Uvnitř může zůstat nadměrné množství buničiny. Spusťte produkt, aby se dužina vyprázdnila uvnitř, nebo opakujte proces aktivace zpětného chodu po dobu asi 10 sekund a poté 2 až 3krát zastavení. Násypka se pak bez problému otevře

	Nebyly vloženy nějaké cizí látky nebo pevné látky (tvrdá semena jako semena tomu)? Pokud jsou vloženy cizí látky nebo pevné látky, mohou být díly při pokusu o otočení vážněji poškozeny, proto kontaktujte středisko služeb zákazníkům a požádejte o poprodejní servis.
11. Komora se třese (během extrakce)	Může dojít k mírnému otřesu v důsledku kinetické síly motoru uvnitř těla produktu. V závislosti na vlastnostech přísad dochází k mírným a nápadným pohybům (tvrdé, otřesy komory (při houževnatosti atd.). Jedná se o běžný jev, ke kterému dochází, když se šroub otáčí, a nepovažuje se to za poruchu. Otřesy se mohou zdát relativně větší při odšťavňování tvrdých surovin než při odšťavňování měkkých šťavnatých surovin: mrkev, brambory, bílé ředkvičky, červená řepa, kedlubny atd.]
12. Vypouštěcí kryt je uzavřen, ale dužina je vyprázdněna.	I když je páka zavřená, drť bude přirozeně vytékat. V závislosti na použitých přísadách může být rozdíl v množství a rychlosti vypouštění.
13. Při odšťavňování je slyšet neobvyklý zvuk.	Je to přirozený zvuk, který vzniká při drcení přísad. Pokud jsou ingredience tvrdé nebo tvrdé jako jablka, mrkev, zelí, celer, řepa atd., může být hluk při extrakci hlasitější než při odšťavňování měkkých surovin.